


Aufbauanleitung LansFlex Schutzwände

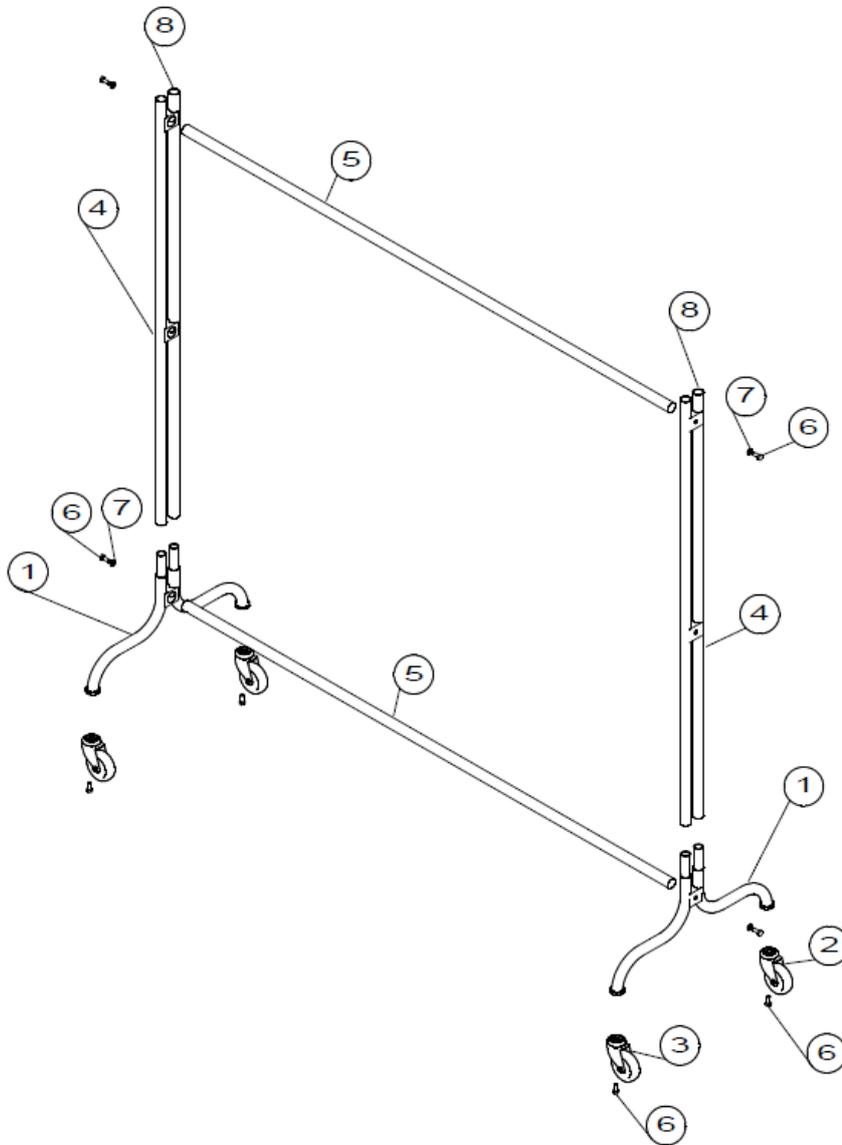

Stückliste:

LansFlex 2000 :

- ① 2 Stück Fußprofile (rot)
- ② 2 Stück Rollen gebremst
- ③ 2 Stück Rollen ungebremst
- ④ 2 Stück Ständer (schwarz)
- ⑤ 2 Stück Rohr 2100mm (schwarz) mit **Innengewinde**
- ⑥ 8 Stück Sechskantschrauben M10x25
- ⑦ 4 Stück Unterlegscheiben

LansFlex 4000 :

- ⑧ 2 Stück Ausleger 950mm (rot)

LansFlex 2000 (ohne Ausleger):

1. Beide Fußprofile① mit je 2 Rollen (je 1x gebremst② und 1x ungebremst③) verschrauben⑥.
2. Beide Fußprofile① mit dem unteren Querrohr ⑤ verbinden und verschrauben ⑥+⑦. (Eine Seite fest anziehen, eine Seite locker verschrauben).
3. Beide Ständer ④ auf die Fußprofile ① aufstecken.
4. Für die Vorhangmontage die Karabinerhaken auf das obere Querrohr aufschieben.
5. Das obere Querrohr ⑤ mit den beiden Ständern ④ verschrauben ⑥+⑦.
6. Vorhänge an den Karabinerhaken befestigen.

LansFlex 4000 (mit Ausleger):

1. Ausleger ⑧ am oberen Ende des Ständers ④ auf das Rohr aufstecken und Karabinerhaken aufschieben.
2. Vorhänge an den Karabinerhaken befestigen.